よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、T-02Dで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「≡メニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」> 「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「REGZA phone」は、株式会社東芝の登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、 株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されて いる画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

100 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年7月現在のものです 2012.07

株式会社NTTドコモ









T-02D



REGZA Phone T-02D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年7月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/t02d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す








長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

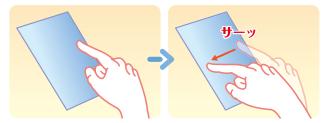


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

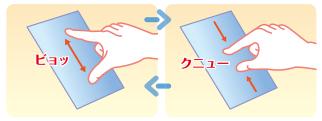

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	】 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作編	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.15
गुणा	5 電話をかける・受ける・切る	p.17
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.19
活用	7 カメラで撮る・見る	p.21
編	8 インターネットで検索する	p.22
	9 NOTTVを楽しむ	p.23
	【① Wi-Fiを設定する	p.25

よくあるご質問 p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。



知っておくと便利な機能





p.26



主なキーの名前とステータスバー



指紋センサー

なぞって指紋認証や、押して画面のオン/オフができます。

※なぞるスピードが速かったり、 遅かったりすると正常に認識し ない場合があります。



(🖰 電源キー

長押しで「電源を切る」、 「機内モード」などを選択できます。

品 ロック解除

押してロックを解除します。

≡ メニューキー

現在の画面で使用できる設定などを表示します。

ひ ホームキー

ホーム画面に戻ります。

> バックキー

直前の画面に戻ります。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 폾 不在着信あり
- ✓ インストール完了

主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量
- Љ 持っている間ON^{*}

*手に持っている間は 画面が点灯し続けます



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。

2 一通知 一設定スイッ



各「設定スイッチ」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「図」を押すと通知を消去できます。



通知パネルの下にある 「 タブ」 を上方向になぞるか

☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔾

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。


スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。


ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。

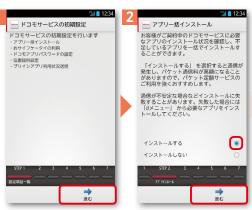





「設定する」を選んで「進 「インストールする」を選 む」を押します。

「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを再入力し てください

設定する

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「≦バッ クキー」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「進む」を押します。

「設定する」を押します。




んで「進む」を押します。

初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 えは「ハイカぁ」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



.

キャンセル

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。


位置提供設定

プリインアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※ GPS による位置情報を提供す るには「メニューキー」を押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。

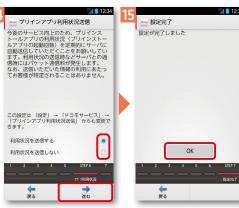

選択肢のいずれかを選ん 設定が完了したら「OK」 で「進む」を押します。 を押します。

2 ステップ 1 Google アカウントを設定 する

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleのアカウント設定が必要になります。

@gmail.com



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「●」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 「Google」を押します。 押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」を 押します。

Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を

ご覧ください。

メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。

メールアドレスを作成

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。



Googleアカウントとは

Google アカウントは、Google の様々なサービス (メール・チャット・写真や動 画の共有など) にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス (Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです)



Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの様々なサービス を利用できるようになります。





上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。




「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを

設定し直してください。

画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

認証中...

zedereo

roderes

表示されているテキストをここに入力してく

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



登録したアカウントが表 示されます。

ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」

を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



------*** Printer representation A ---

「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

🗸 🤈 ステッフ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。



ホーム画面で「 押します。



「基本機能」の中の

「 🖪 SDカードバック アップ」を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

🕜 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



初期の設定では「上から手書き入力モード」が ON になっています。 「上から手書き入力モード」を OFF にしたい場合は「 🔤 」を押し「 🔤 」に切り替えます。

● QWERTYキーボードへの切り替え







「QWERTYキーボード」を 押します。



QWERTYキーボード に切 り替わります。

● テンキーキーボードへの切り替え



■」を押します。



「テンキー」を押します。



テンキーキーボード に切り 替わります。

● 手書きキーボードへの切り替え



「 」を長押しして指を「 🕓 」までずらすと画面全体で手書き入力が 可能な画面に切り替わります。

※「 📶 」を下になぞっても画面全体での手書き入力が可能です。



ボード入力画面に戻ります。

英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「「ス156」を押すごとにかな、 英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボー ドの種類 (QWERTY、テンキー) を 記憶しています。







テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」のいずれかを押して切り替えます。 ※初期設定ではフリック入力が有効になっています。

● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

「 \mathfrak{O} 」を押すと「 $\mathtt{a}_{\mathtt{J}} \to \mathtt{f}_{\mathtt{a}_{\mathtt{J}}} \to \mathtt{f}_{\mathtt{J}} \to \mathtt{f}_{\mathtt{J}}$

● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままに すると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示され ますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。 ※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する事が できます。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したま まにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が 表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞ ります。

記号を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



vo!? 」を押します。

カテゴリーを選択し、 アイテム一覧から入力 する記号を押します。

※「戻る」を押すと、一つ前 のキーボードに戻ります。

絵文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。



■ 」を押します。

カテゴリーを選択し、 アイテム一覧から入力 する絵文字を押します。

※「 図 」を押すと、一つ前 のキーボードに戻ります。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「三メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「●」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。


●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。

*2 名刺作成アプリで作成できます。







「基本機能」の中の 「 電話帳」を押し ます。



「 マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。




アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する







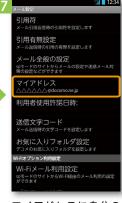

マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

✓ 5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



「<u></u>**郷然」運絡先」**を押し、かける相手を選んで押します。



B 通話履歴から かける



「 発着信リスト」

を押します。 この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。 右の「 」を押すと、その電話番号に発信します。

ホーム画面で 「し」を押します。

> C ダイヤルして かける



「 grtn <mark>ダイヤル</mark>」を 押します。





電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「三メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に**「操作開始」**を 通話をするに 押します。 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞり ます。



通知パネルにある「 を押します。



「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp

モードメールを押します。

新規メール テンプレート **∑**2 **T**M 「新規メール」を押します。


ᄚ

送信メール

Š

⊠

曲

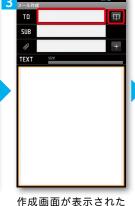

ら「」を押します。

※送信先を直接入力する場

合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

キャンセル

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



モードメール」を押します。









メールが表示されます。

メールを返信する



し、「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

✓ カメラで撮る・見る



✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



検索するキーワードを入 索ボックス」を押します。 力します。

> 「 Q 」を押して検索し ます。

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック検 T-02D に向かって検索し 索ボックス」の「 たい単語を話しかけま を押します。 す。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「月額サービス利用料420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定



ホーム画面で右に2回 はらい、「 ます。



画面を上になぞり、アプ リ利用規約を確認して、 「同意する」を押します。





NOWすぐ見る

しばらくお待ち頂いた後 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。



押します。

NOTTV会員登録



「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。



「ドコモケータイ払い」を 押します。

> ※クレジット払いを選択する場 合はNOTTVオフィシャルサ イトをご確認ください。

nëttv ドコモ ケータイ払い ドコモのページへ終動します。 次へボタンを押してください。 ※ドコモのページでは料金が表示されますが、無料お 試し期間終了までご利用料金はかかりません。 (ドコモのページへ移動します)

「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモー ドパスワードを入力し、「承諾 して購入する」を押します。



「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、 あらかじめ登録してお けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。



ホーム画面で右に2回 」を押し はらい、「 ます。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「

「

「

」

を

押すと

番組の

一覧 が見られます。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ **TO Wi-Fiを設定する**

?

Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルのやりとりに向いています。



ホーム画面で「デメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「デー」を押し、アプリー覧の中から「設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



ONにします。 ※なぞっても切り替えが

可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。




無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

指紋認証機能を利用する

● 指紋登録する



※指紋認証を利用するには、2件以上の指紋登録が必要です。最大10件登録できます。



指紋認証機能は、<mark>指紋センサー</mark>を指でなぞる認証操作です。 画面ロックの解除やパスワードの管理の他に、おサイフケータイのロック設定/解除でも利用します。



ホーム画面で「ミメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。



画面を上になぞって 「セキュリティ」を押 します。



「指紋設定」を押します。



登録したい指を選択して 押します。

※どの指でも選択できます。



選択した指のはらで センサーを3回以上 軽くなぞります。



最初の指紋の登録終了 後、別の指を選択して 再度登録します。



「OK」を押します。 ※指紋センサーを押す と画面のオン/オフ ができます。

スライドイン ランチャーを 利用する

ランチャー(アプリケーションやショートカットの一覧) からアプリケーションを起動できるように設定できます。

※指のスライドを始める位置(スライドスポット)を複数設定することができます。

※ランチャーの設定内容を追加・ 削除できます。



画面の左上端から指でなぞります。



ランチャーが表示されます。 ※ランチャーの項目を追加設定・ 削除することができます。